Насадка-заклепочник

MESSER JG12589



Инструкция по эксплуатации



УСТРОЙСТВО

1	Корпус насадки–заклепочника
2	Голова насадки–заклепочника
3	Шестигранный хвостовик

КОМПЛЕКТАЦИЯ

4	Сменные насадки 2,4; 3,2; 4,0/4,8 мм	3 шт
5	Комплект запасных губок	1 шт
6	Боковая рукоять (контейнер)	1 шт
7	Крышка	1 шт
8	Рожковый ключ	1 шт

Насадка-заклепочник предназначена для установки вытяжных заклепок, В качестве привода используется аккумуляторный шуруповерт или дрель.

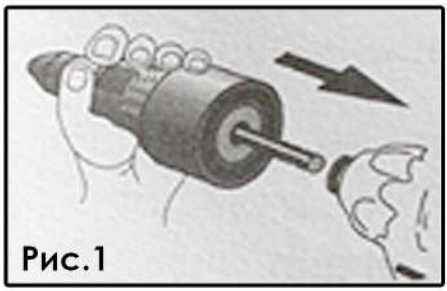
Требования к шуруповерту (дрели):
Минимальный крутящий момент 15 Нм
Обороты не более 1000 об/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

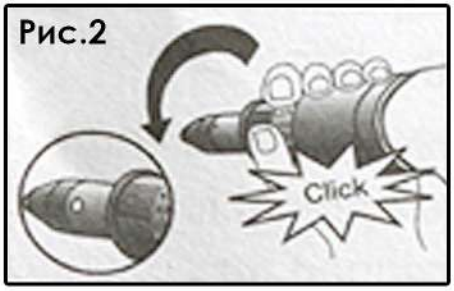
Диаметры устанавливаемых заклепок (мм)	2,4; 3,2; 4,0; 4,8
Хвостовик насадки (мм)	6
Минимальный крутящий момент привода (Нм)	15
Максимальные обороты привода (об/мин)	1000

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

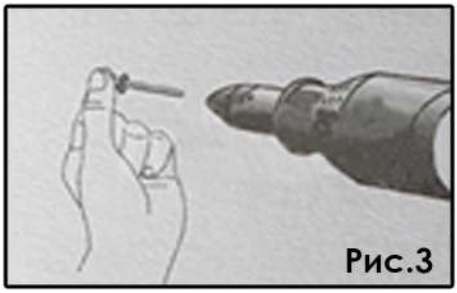
1. С помощью гаечного ключа установите на насадку-заклепочник сменный наконечник, соответствующий диаметру заклепки.
2. Установите насадку в патрон шуруповерта (дрели) [рис.1]


Рис.1

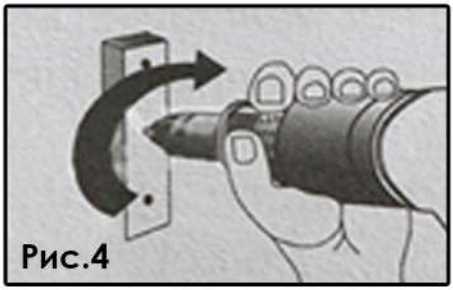
3. Переключите шуруповерт (дрель) в режим вращения против часовой стрелки (реверс).
4. Удерживая насадку-заклепочник, запустите шуруповерт (дрель) и удерживайте его включенным пока не услышите характерные щелчки, издаваемые насадкой [рис.2].



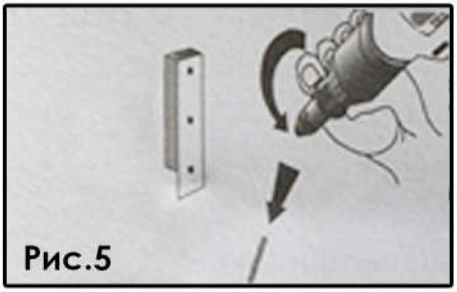
5. Переключите шуруповерт (дрель) в режим вращения по часовой стрелке.
6. Установите заклепку хвостовиком в насадку, а тело заклепки - в подготовленное отверстие в скрепляемых материалах [рис.3].


Рис.3

7. Включите шуруповерт (дрель) и установите заклепку [рис.4].


Рис.4

8. Для выброса хвостовика заклепки из насадки переключите шуруповерт (дрель) в режим вращения против часовой стрелки (реверс) и нажмите кнопу «пуск» [рис.5].


Рис.5

Для удобства удержания насадки-заклепочника по время работы в комплекте поставляется боковая рукоять, которая также может использоваться как контейнер для хранения сменных наконечников и запасных губок.

ВНИМАНИЕ! *Обязательно удаляйте хвостовик заклепки из насадки после установки, чтобы избежать поломки инструмента.*

ВНИМАНИЕ! *Всегда используйте сменный наконечник, соответствующий диаметру заклепки. Использование неподходящего сменного наконечника приведет к поломке насадки.*

ВНИМАНИЕ! *Используйте качественные заклепки с ровными калиброванными хвостовиками. Использование некачественных заклепок может привести к застреванию хвостовиков в корпусе насадки и ее поломке.*

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на насадку-заклепочник 6 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации и обслуживания.
Использование неоригинальных комплектующих влечет снятие насадки с гарантии

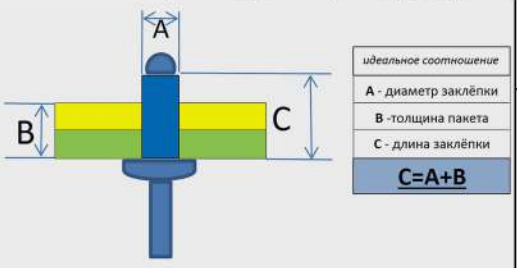
Продажа и сервис в России:

ПрофСтройСнаб
профессиональный строительный инструмент и оборудование

ООО «ПрофСтройСнаб»
+7 (495) 777-17-71, www.tool-tech.ru, info@tool-tech.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ЗАКЛЕПОК

Диаметр гильзы, мм	Длина гильзы, мм	Толщина пакета материалов, мм
2,4	4	0,5-2,0
	6	2,0-4,0
	8	4,0-6,0
	10	6,0-8,0
	12	8,0-10,0
3	4	0,5-1,5
	5	0,5-2,5
	6	1,5-3,5
	7	1,5-4,5
	8	3,5-5,5
	10	5,5-7,0
	12	7,0-9,0
	14	9,0-11,0
	16	11,0-13,0
	18	13,0-15,0
3,2	4	0,5-1,5
	5	0,5-2,5
	6	1,5-3,5
	8	3,5-5,5
	10	5,5-7,0
	12	7,0-9,0
	15	9,0-12,0
	18	13,0-15,0
	20	15,0-17,0
4	5	0,5-2,5
	6	1,5-3,0
	7	3,0-4,5
	8	3,0-5,0
	10	5,0-6,5
	12	6,5-8,5
	14	8,5-10,5
	16	10,5-12,5
	18	12,5-14,5
	20	14,5-16,5
	25	16,5-21,5
	30	21,5-26,0



идеальное соотношение

A - диаметр заклёпки

B -толщина пакета

C - длина заклёпки

C=A+B

Диаметр гильзы, мм	Длина гильзы, мм	Толщина пакета материалов, мм
4,8	6	0,5-3,0
	8	3,0-4,5
	10	4,5-6,0
	12	6,0-8,0
	14	8,0-10,0
	16	10,0-12,0
	18	12,0-14,0
	21	14,0-17,0
	24	17,0-20,0
	27	20,0-23,0
	30	23,0-25,0
	32	25,0-27,0
	35	27,0-30,0
	40	30,0-35,0
	45	35,0-40,0
	50	40,0-45,0
5	6	0,5-3,0
	8	3,0-4,5
	10	4,5-6,0
	12	6,0-8,0
	14	8,0-10,0
	16	10,0-12,0
	18	12,0-14,0
	20	14,0-16,0
	25	16,0-21,0
	30	21,0-25,0
	35	25,0-30,0
	40	30,0-35,0
	45	35,0-40,0
	50	40,0-45,0
6	8	2,0-4,0
	10	4,0-6,0
	12	6,0-8,0
	14	8,0-10,0
	16	10,0-11,0
	18	11,0-13,0
	20	13,0-15,0
	25	15,0-20,0
	30	20,0-24,0
	35	24,0-29,0
6,4	12	2,0-6,0
	15	6,0-9,0
	18	9,0-12,0
	22	12,0-16,0
	26	16,0-20,0
	30	20,0-24,0
	35	24,0-29,0
	50	29,0-42,0